

6 heures

ATELIER

Série 1 TP N° 5



Être capable de contrôler la cote d'une garniture de frein d'un moteur asynchrone



/20



BAC MSPC

C3.2.6

: Remplacer ou réparer la fonction défaillante (composant, programme, logiciel) en respectant les procédures

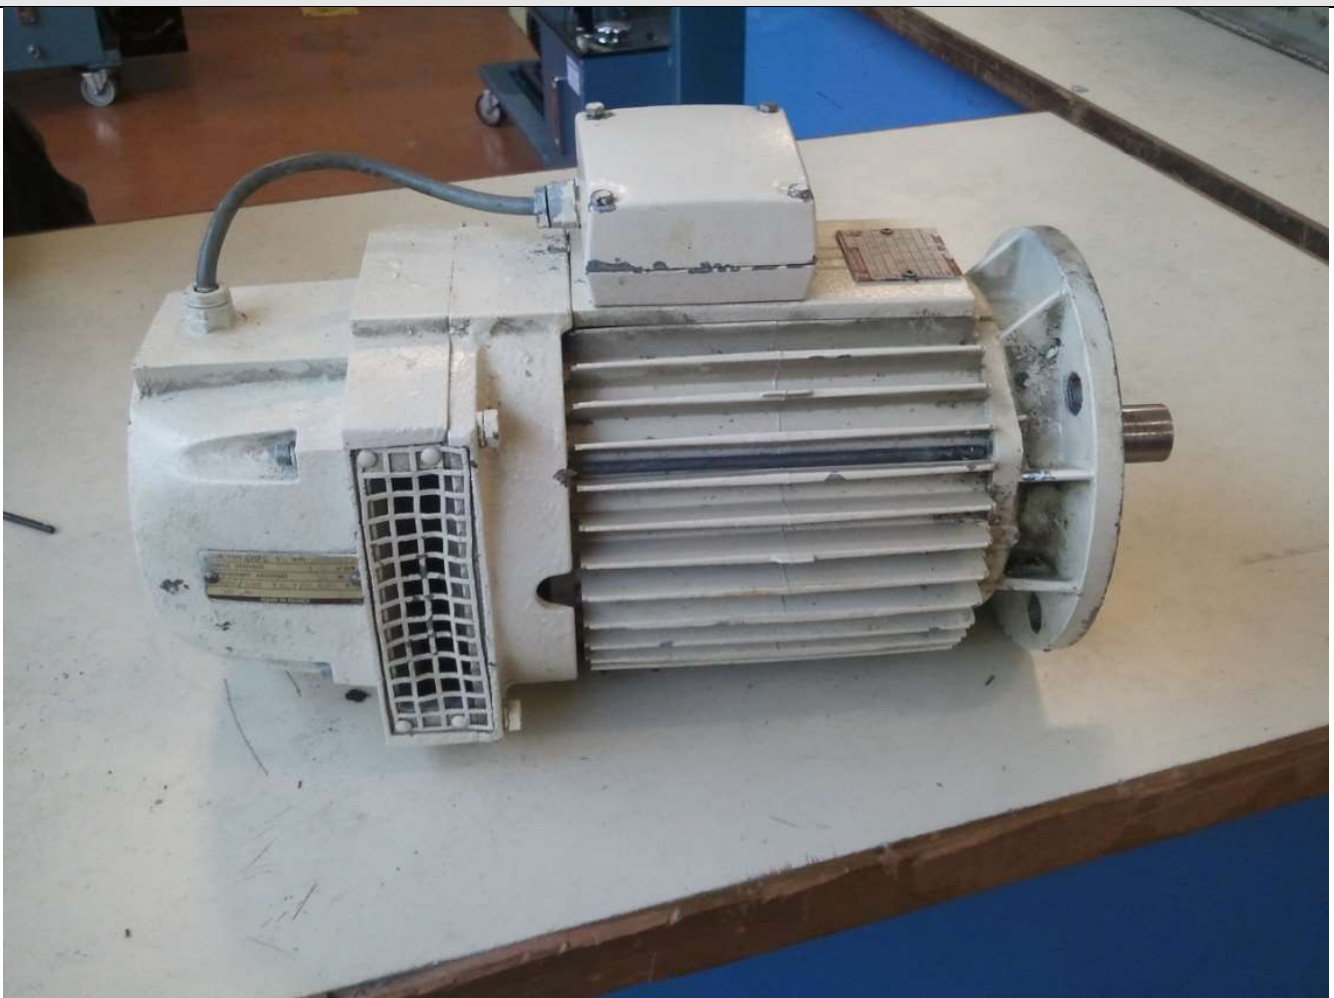


Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire du corps

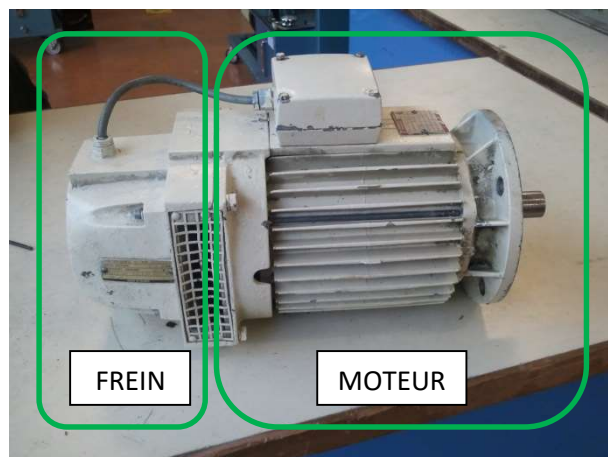
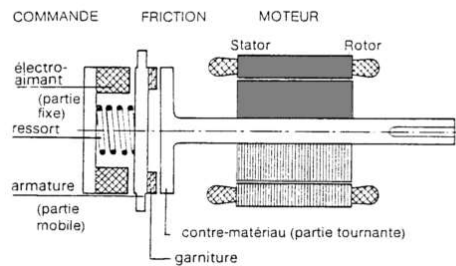
MOTEUR FREIN



❖ Opération de maintenance préventive

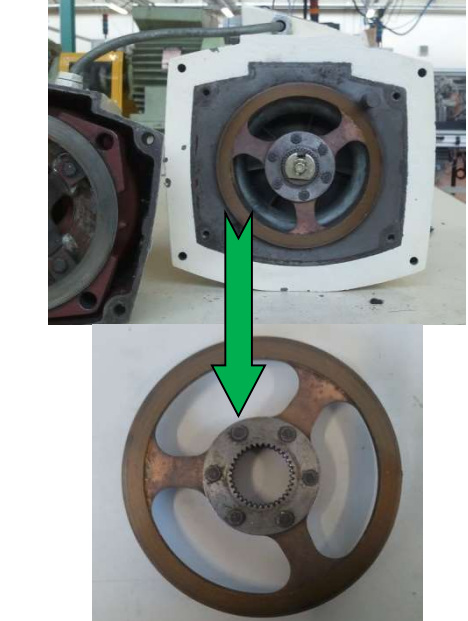
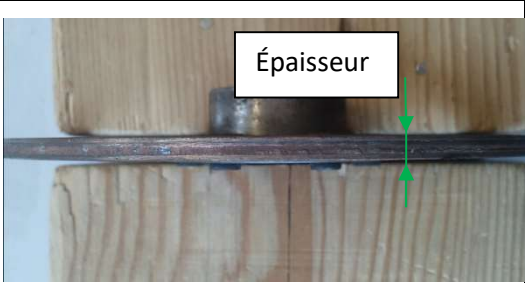
Dans le cadre d'une opération de maintenance préventive, vous allez être amené à contrôler la cote de la garniture d'un frein d'un moteur asynchrone triphasé.

Freine à la mise hors tension.

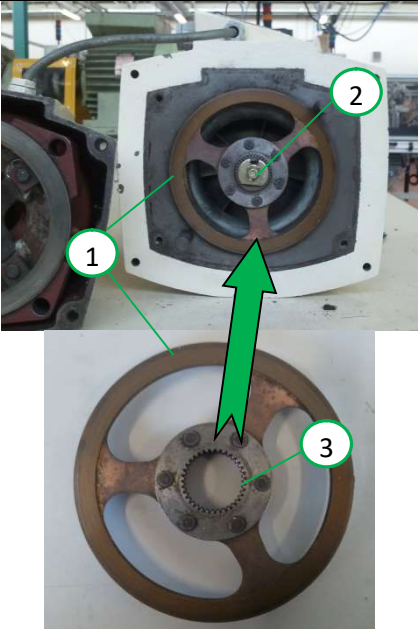
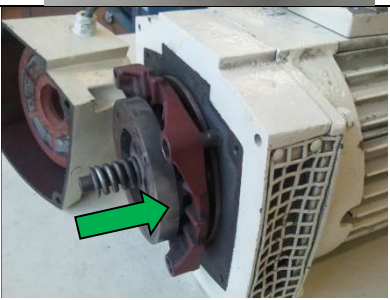
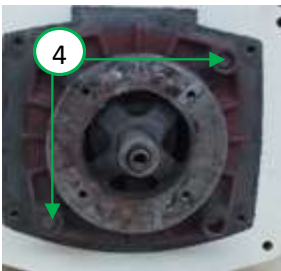
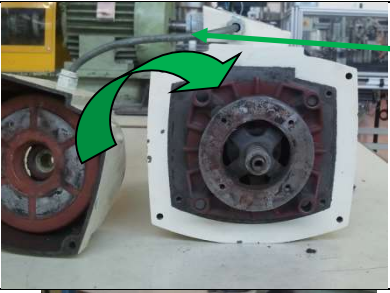
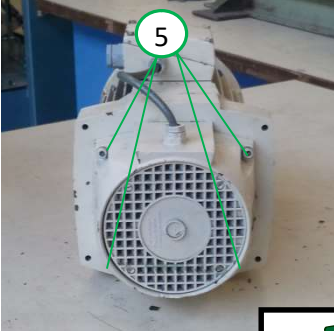


❖ Démontage du frein

1		Dévisser les 4 vis Chc de fixation du bloc frein sur le moteur (rep ①).
---	--	--

2		Déposer le bloc frein sans endommager le <u>cordon d'alimentation</u>.
3		Sortir la partie mobile du frein
4		Enlever la garniture du frein
5	 	Mesurer l'épaisseur de la garniture à l'aide d'un pied à coulisse.  Lecture pied à coulisse  _____ L'épaisseur de la garniture de frein doit être comprise dans l'intervalle $4 \pm 0,2$ La garniture est-elle encore fonctionnelle ? ☐ oui ☐ non

Remontage du frein

1		Remonter la garniture ① sur l'arbre du moteur②. ⚠ Attention lors de cette opération, la garniture ① se remonte sur une cannelure③, <u><i>l'opération se fait à la main et sans forcer</i></u>
2		Remonter la partie mobile du frein, <u>sur les deux axes④</u> 
3		Remonter le bloc frein sans endommager le <u>cordon d'alimentation</u>.
4		Revisser les 4 vis chc de fixation du bloc frein sur le moteur (rep ⑤). ⚠ Serrer les vis Chc en croix



Appel Professeur

/10